

Istruzioni per la pulizia

1. Pulizia degli apparecchi




Rimuovere gli di sporco come terra, polvere e acqua piovana dai diffusori e dal corpo del prodotto.

2. Pulizia degli apparecchi installati all'esterno



- Utilizzare un panno o una spugna non abrasivi per evitare di danneggiare la verniciatura o l'anodizzazione.
- Per rimuovere la terra o l'acqua piovana, utilizzare un panno in microfibra imbevuto di acqua calda.

3. Installazioni vicino a sistemi di irrigazione

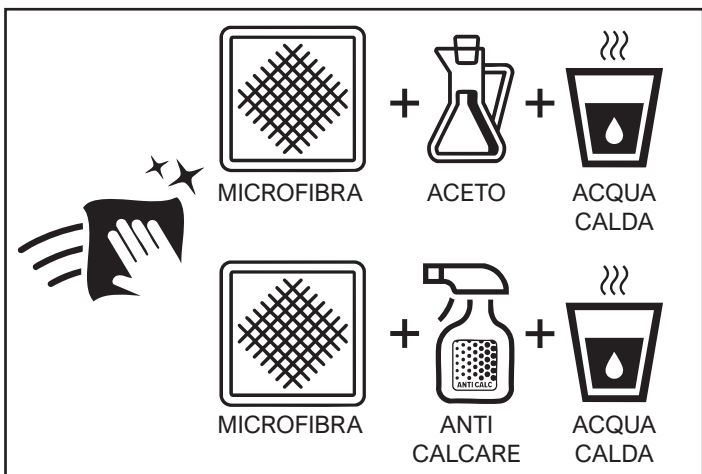

- Per rimuovere leggeri residui di calcare, utilizzare un panno in microfibra, acqua calda e aceto bianco diluito.
- Per rimuovere strati di calcare calcificato, utilizzare anti-calcare diluito con acqua calda, e un panno in microfibra.

4. Divieti



- Non utilizzare idropulitrici.
- Non utilizzare alcol
- Non utilizzare panni abrasivi
- Durante l'installazione, evitare l'uso di sostanza lubrificanti come oli, grassi o loro derivati, poichè possono influenzare la durata delle componenti plastiche.



Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi di aver tolto la tensione di rete